微調整機能付蝶番


『コンフォート』

取 扱 説 明 書

耐荷重・使用条件
5㎜ガラス用 12kg 且つH1200 x W800迄
6㎜ガラス用 18kg 且つH1500 x W800迄
8㎜ガラス用 18kg 且つH2200 x W800迄

総発売元：
スリーナイン島野株式会社
〒550-0015
大阪市西区南堀江3-2-17
TEL 06-6531-9423
FAX 06-6538-0174

step.1 ガラスの寸法設定

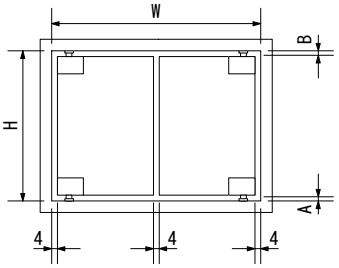


片開きの場合
ガラス高＝ H － 8
ガラス幅＝ W － 8

両開きの場合
ガラス高＝ H － 8
ガラス幅＝(W-12)÷2

A + B = 8㎜

step.2 ヒンジ部分のガラス加工

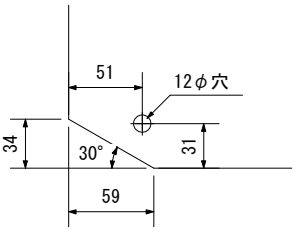


※注
8㎜ガラス用は、強化ガラスでご使用できません。

パーツ詳細 A:木製枠用 B：金属枠用

パーツ名	材質	入り数
①ﾋﾝｼﾞ本体	亜鉛合金	2ヶ(左右あり)
②ﾊﾟｯｷﾝ	ｺﾞﾑ	4枚
③ﾌﾞｯｼｭ	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ	2ヶ
④軸受け	真鍮	2ヶ
⑤ﾎﾞﾀﾝｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ	2ヶ
⑥ﾋﾝｼﾞふた	亜鉛合金	2ヶ(左右あり)
⑦軸押え	真鍮	2ヶ
⑧ｻﾗｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ	10本
⑨M2.5六角ﾚﾝﾁ	鉄	1本
⑩軸	真鍮・樹脂	
A木製用軸		2ヶ
B金属枠用軸		2ヶ
⑪ﾈｼﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ	
A木ﾈｼﾞ		2本
Bｻｯｼﾋﾞｽ		4本

step.3 ガラスへのヒンジの取り付け

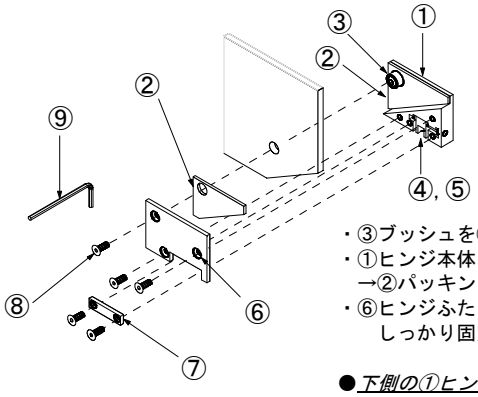


・③ブッシュを①ヒンジ本体の凸部に通します。
・①ヒンジ本体に②パッキン（1枚目）→ガラス
→②パッキン（2枚目）の順に通します。
・⑥ヒンジふたを、⑧サラキャップで①ヒンジ本体にしっかり固定してください。


●*下側の①ヒンジ本体のみ*に、⑦軸押えを⑧サラキャップであらかじめ取り付けておいてください。

step.4 軸の取り付け位置

木製枠用

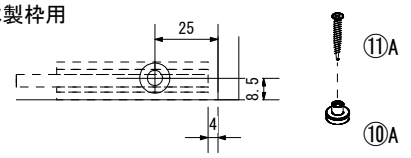


金属枠用

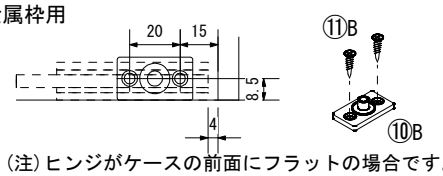


(注)ヒンジがケースの前面にフラットの場合です。
・ケースの上下側両方の上記の位置に、⑩軸を⑪ﾈｼﾞを使って固定します。

step.5 ケースへのガラスの取り付け（図は木製枠仕様）

ヒンジ下側

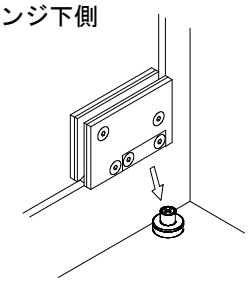


ヒンジ上側

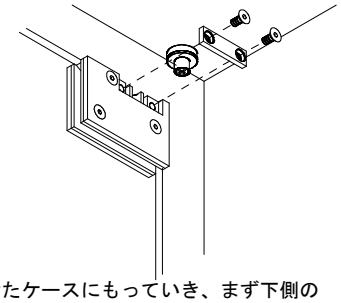


・ヒンジを取り付けたガラスを軸を取り付けたケースにもっていき、まず下側のヒンジを④軸受けに⑩軸がおさまるように落とし込みます。
・ついで、上側のヒンジの④軸受けに⑩軸をはめ、⑦軸押えを⑧サラキャップで固定します。

step.6 微調整

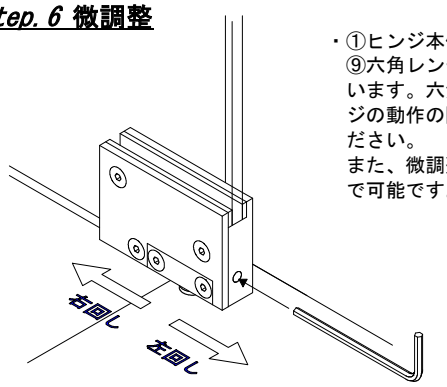

・①ヒンジ本体の側面に設けている穴に⑨六角レンチを差し込み微調整を行ないます。六角レンチの回転方向とヒンジの動作の関係は、右図を参照してください。
また、微調整は最大 ±2.5㎜ の範囲で可能です。

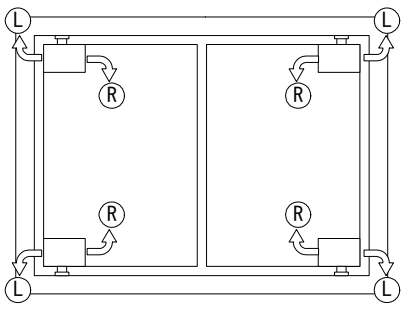

Ⓡ =右回し
Ⓛ =左回し

※注意事項　・たたかない、子供に触れさせない、口にいれない
・砂埃、高温多湿、直射日光を避けて保管する

記載内容　2026.10