
取 扱 説 明 書

コンフォートロック


8㎜硝子用

総発売元：
スリーナイン島野株式会社
〒550-0015
大阪市西区南堀江3-2-17
TEL 06-6531-9423
FAX 06-6538-0174
http://www.999shimano.com

●パーツの概要

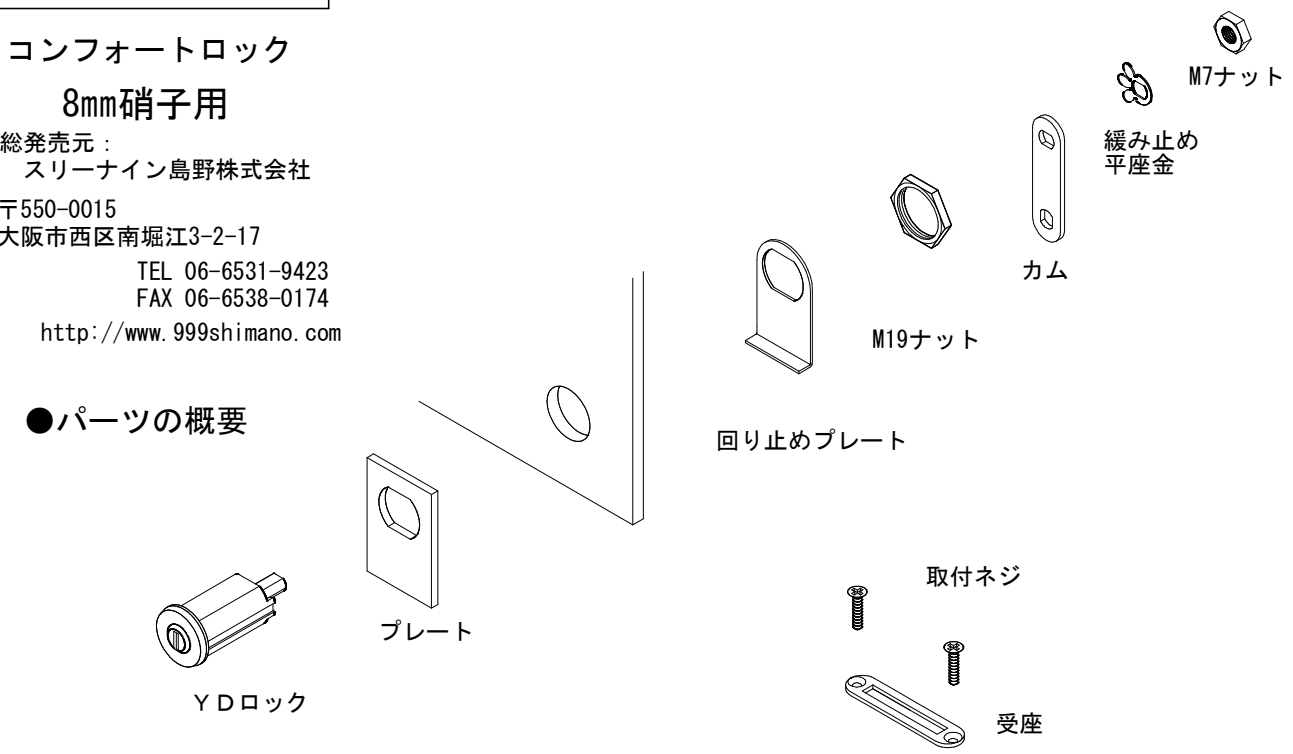


○ガラス加工図

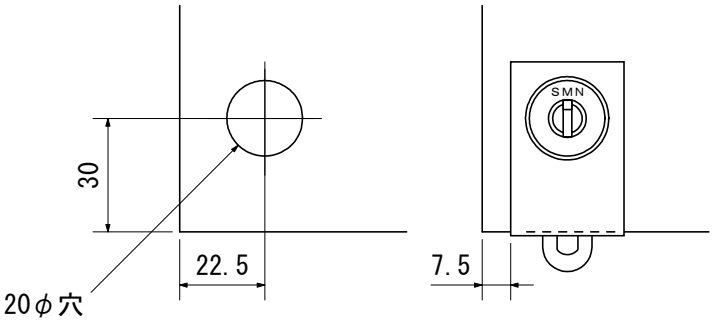

※注　図はガラスの端から7.5㎜
　　の位置に取り付ける場合
※注　8㎜ガラスはフロートガラス
　　のみ使用可能です。

○受座の取り付け位置

コンフォートヒンジが底板とツライチに
なるようにつけた場合

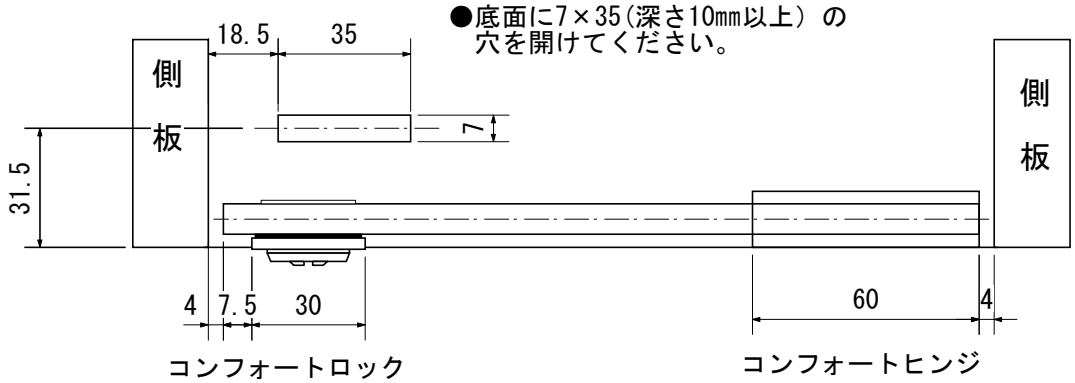


※この図は右吊元(左床面）用です。左吊元の場合は、この図の逆になります。

※注意事項　・たたかない、子供に触れさせない、口にいれない
　　・砂埃、高温多湿、直射日光を避けて保管する

2026.10


カム用ナット 緩み止め平座金の取付方法


①ツメの先端、3箇所を2ﾐﾘ程度ペンチ等で内側へ曲げておきます。

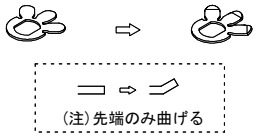


(注)先端のみ曲げる

②緩み止め平座金をナットの下に入れ、3つのツメのうち一つがナットの辺と垂直になるように締め付けます。




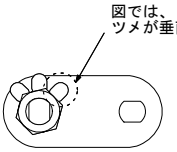



(注)丸のついた箇所のようにナットと緩み止め平座金のツメのどれか一箇所が垂直になるようにしてください。

③緩み止め平座金のツメ(ナットと垂直にしたツメ)一箇所をペンチ等で、ナットに密着させるように曲げ、ナットが回らないようにしてください。

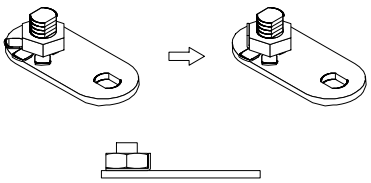


側面から見た時に図のようになるまで曲げてください。

悪い例①



ナットの辺とツメが垂直でないもの。

悪い例②



ナットとツメが密着していないもの。

裏カバー付タイプの場合

